

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5



Entfernen Sie die Vorderräder.

6.1



Trennen Sie den Bremsschlauchhalter vom Dämpferbein.

6.2



7




Die Mutter abschrauben und die Stabilisatorverbindung vom Federbein entfernen.

8.1



Schrauben Sie die Mutter ab und entfernen Sie die unteren Befestigungsbolzen des Stoßdämpfers.

8.2

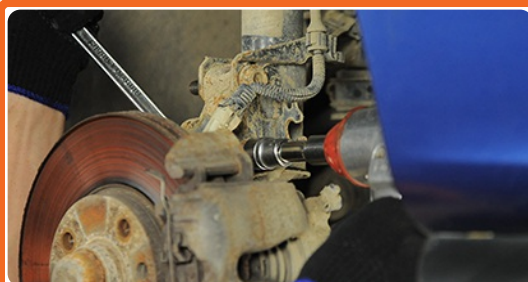

9



Ziehen Sie den Achsschenkel vom Dämpferbein ab.

10



Öffnen Sie die Haube

11



Schrauben Sie die untere Befestigung der Stoßdämpferstrebe ab.

12



Entfernen Sie das Federbein.

13

Stellen Sie das Dämpferbein auf das Federspannwerkzeug.

14



Entfernen Sie die Befestigung der Stoßdämpferkolbenstange.

i AutoDoc empfiehlt:

Beachten Sie bei der Verwendung eines Federspanners, dass dieser einen sicheren Halt hat und die Federwindungen gegriffen werden, die auf den gegenüberliegenden Seiten der Feder zusammengedrückt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Feder in der richtigen Position in Ihrer Halterung ist.

Stellen Sie sicher, dass die Federwindungen die Verriegelungsgriffe halten.

15.1



Entfernen Sie das obere Federbein.

15.2



16



Installieren Sie eine neue Federbeinlager

17



Schrauben Sie die untere Befestigung der
Federbeinkolbenstange an.

18



Platzieren Sie den Stoßdämpfer auf dem Radlauf
und sichern Sie ihn.

19



Ziehen Sie das obere Befestigungselement der Stoßdämpferstrebe an.

20



Schließen Sie die Haube

21.1



Ziehen Sie die Mutter an, die den Stoßdämpfer mit dem Achsschenkel befestigt.

21.2



22



Befestigen Sie die Stabilisatorverbindung am Federbein.

23.1



Befestigen Sie den Bremsschlauch in der Klemme.

23.2



24



Bringen Sie das Rad an

25



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

[Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Opel Astra G auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

[AutoDoc online](#)


Höchste Qualität für Federbeinstützlager für Ihren Opel Astra G sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



OPEL

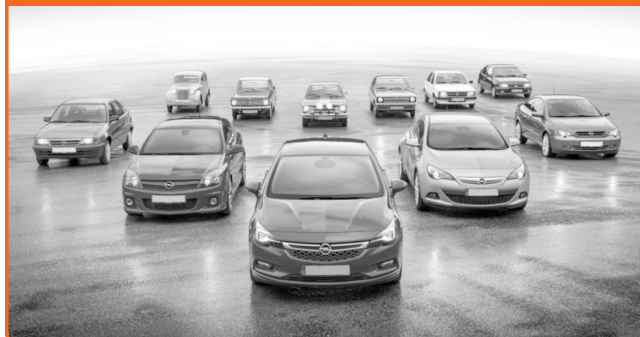

FEDERBEINSTÜTZLAGER



OPEL ASTRA G



FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR OPEL



FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR OPEL ASTRA G



i Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

